

基本操作指南-解锁版1.0版

1. 手写笔

- ①

使用手写笔


用手写笔沿屏幕拖拽即可画线
- ②

使用橡皮

点按橡皮擦按钮并轻触，
便可以轻松擦除手写线条或重点标记
- ③

标记文字

按住标记钮，
并在文字上拖拽即可突出标记文字
注意第三方应用不支持手写笔

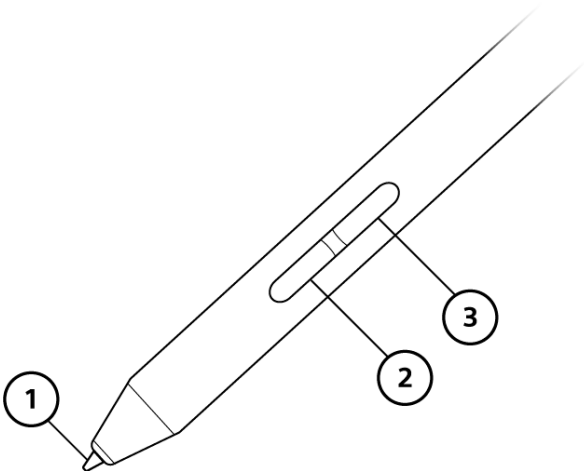

关于手写笔容易产生的异常和设备相关问题
请参看文档最后一页

尝试以下功能

电子纸的演进


2013年12月，索尼发布了13.3寸屏幕电子纸，大小等同于A4纸。

它采用了索尼独立研发的技术在塑料基底上构建了高精度“薄膜晶体管”（Thin-Film Transistor，简称TFT）。

通过在设备上采用最新13.3英寸（1,200 x 1,600点）电子纸，图文显示如同传统纸张一般清晰易读。

用户可以用触屏笔在显示的文本上做笔记批注，这可以进一步降低传统纸张的使用。

方便电子纸的普及使用，索尼还为诸如大学、办公室等高度依赖纸张的环境，开发了软件解决方案。

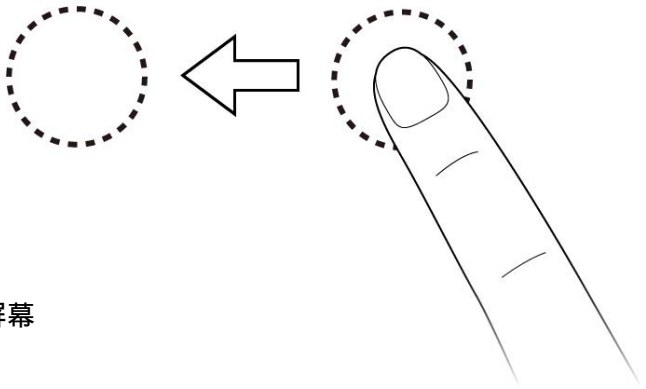

翻页：

当如此滑动页面时便可翻页，


当需要显示前一页时，则反向滑动屏幕

2. 显示工具条


让我们来使用工具条

当轻点屏幕时，工具条将出现在屏幕顶端。

当轻点工具条上某一图标时，则对应工具将会显现

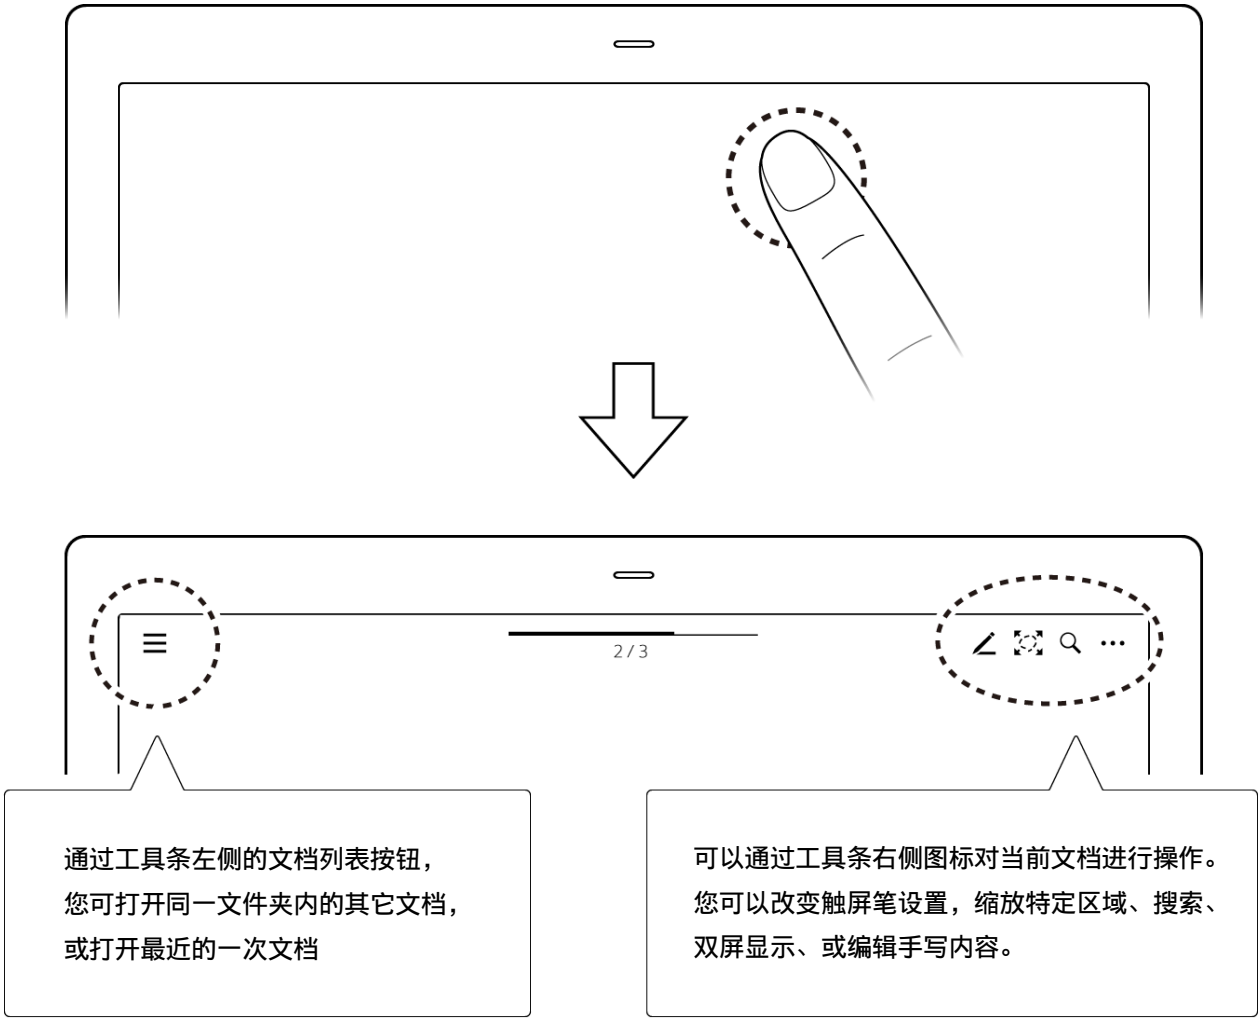


如果您想关闭工具条，则再次轻点屏幕

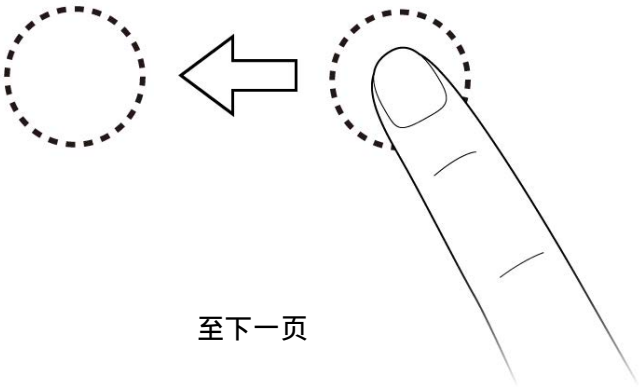

3. 显示主菜单

使用主菜单

按住“Home”键听到“咔哒”时，则主菜单将会显示。

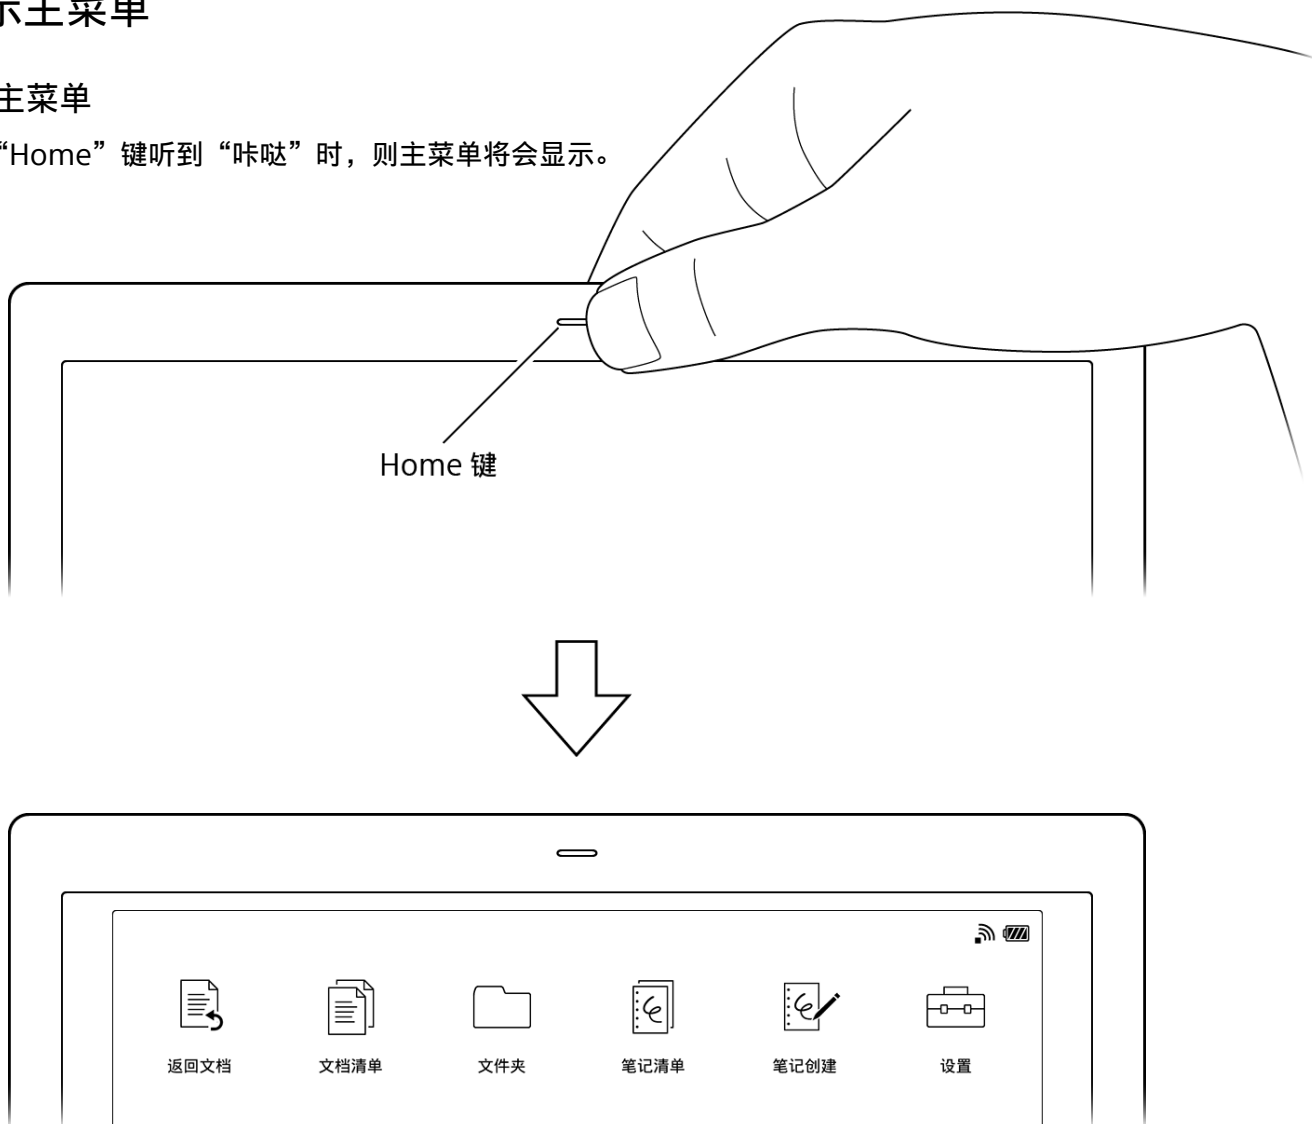

您可以通过主菜单跳至各种功能
您也可以打开其它文档或建立笔记
若想关闭主菜单，则再次按 Home 键

请注意，只有通过当前菜单打开或创建的文档才可使用
手写笔书写
如果有第二排菜单，那个是第三方的软件

4. 重点功能操作说明

文件传输

解锁版机器目前的版本：wifi客户端传输，usb客户端传输，和第三方文件系统传输（mtp模式），打印传输（安装pc客户端以后，会虚拟一个叫digitalpaper的打印机，仅限win10，win11，macos10.15）

wifi客户端传输：在连接wifi后，点击机器侧面的「悬浮球」，弹出的几个按钮中点击最下方的「箭头」，wifi自动连接服务会自动启动，此时pc客户端会自动检测到电子纸。若无反应，请点击pc客户端右上角的「设置-匹配」手动连接，wifi自动连接服务会受到wifi路由，或者pc端安全策略影响。

usb客户端传输：点击「设置-usb连接方式」：切换到digitalpaper app模式 注意wifi模式和usb模式会冲突，有必要可以关闭wifi连接服务，若桌面客户端无反应，操作同上一步进行手动匹配。

usb纯文件传输（mtp）：usb连接设置切换到mtp，连接电脑以后，pc我的电脑中会出现设备，请注意，在电脑里面以系统文件方式传输的文件，在电子纸的自带功能模块中是看不到的，该功能仅适用于第三方软件的文件系统，当中「mac系统」需要安装<https://openmtp.ganeshrvel.com/>安装后打开软件进行传输操作。

「mtp模式」：该功能可用于向设备的第三方软件目录系统传输文件，例如传输apk安装包，文档（reader文件夹，这个文件夹是阅读app的），更新包等，windows不需要软件即可出现设备文件夹，mac则需要。

手动更新

设置中切换选项「设置-usb连接方式-MTP模式」，pc中将更新包放入[SystemUpdate]文件夹中，上传完毕后在「本机设置-系统更新」中点击是，即可开始更新。更新不会删除您的已有内置功能的PDF文档

提示：如果不习惯解锁系统，可以至「<https://www.apaper.wiki>」下载纯净版系统，自助更新（请关注公众号：友张纸，等待更新包推出通知，二维码见末页底部）

下载地址和变动

由于前品牌官网相对不太稳定：pro.sony.com.cn，所以我们提供了其他下载地址<https://www.apaper.wiki>更新包（等公众号通知）、pc客户端，均可在网站内的「资源下载」分类中浏览与下载

预装的第三方应用「阅读」APP

通过MTP模式传输文件，打开文件目录后，文档存入「Reader」文件夹，（本机系统阅读器中的无客户端上传功能还在开发，等待公众号通知下载更新包）

启动应用

点开悬浮球后，点击小房子图标即可进入应用启动器

技巧：设置中取消勾选以后可以关闭悬浮球

提示：应用启动器中长按app图标可以隐藏应用图标，若要取消隐藏，可以点击弹出窗口中的应用列表操作

重点：由于设备内存较小，可以在自带阅读器中打开一个很小的书籍或者新建一个空白笔记，以免误操作占用大量内存，以免第三方应用频繁闪退

警告：设备配置是5.1版本的安卓系统，2gb内存，所以应用安装要量力而行

安装应用

在启动器中运行应用市场，或者通过「手动更新」中介绍过的mtp传输模式，直接存入apk安装包，之后通过文件管理器找到应用进行安装

5. 异常与理

手写笔偏移

请打开「设置-本机设置-笔尖位置调整」进行校准

手写续航与电量异常

初次使用有比较高的概率续航不正常，这个是属于正常现象，在充放电1-2周的使用后会恢复正常，使用时间越长，手写体验越好，我们初步判断是手写笔没有经过大负载的老化处理，导致电流输出或者锂电池的能量不稳定
注意：异常指的是半天一冲，一天一冲这种非常频繁电量耗尽

提示：笔充满电后，笔尾的灯会灭

如果设备死机

尽管概率基本为0，当死机后，可以用针戳顶部RESET边上的小孔进行强制重启

连接pc客户端无反应

请注意，当同时开启wifi和usb传输模式时，会产生冲突，请在usb处于「DIGITAL APP」模式时关闭wifi 桌面客户端的连接服务，若依然无反应，请点击pc客户端右上角的「设置-匹配」重新触发设备的扫描，若依然无反应，请检查pc防火墙和安全设置，目前win10有异常的概率大于win11，推测是安全软件和系统设置问题

接收通知：产品的更新升级与新品通知，将在公众号内部进行推送



至此基本内容已经浏览完毕，官方操作手册可以扫描右侧二维码查看
(nfc和蓝牙功能请忽略)

选择“所有文档”打开其它文档，或选择“建立新笔记”建立新笔记
如果您想进一步了解产品使用细节，可通过计算机或智能手机访问在线帮助：

<http://www.sony.net/cn/dpt-rp1/help>

若后期停止访问请访问如下网址下载相关资源

<https://www.apaper.wiki>



操作手册