

基本操作指南-解锁版

1. 手写笔

① 使用手写笔


用手写笔沿屏幕拖拽即可画线

② 使用橡皮

点按橡皮擦按钮并轻触，
便可以轻松擦除手写线条或重点标记

③ 标记文字

按住标记钮，
并在文字上拖拽即可突出标记文字
注意第三方应用不支持手写笔

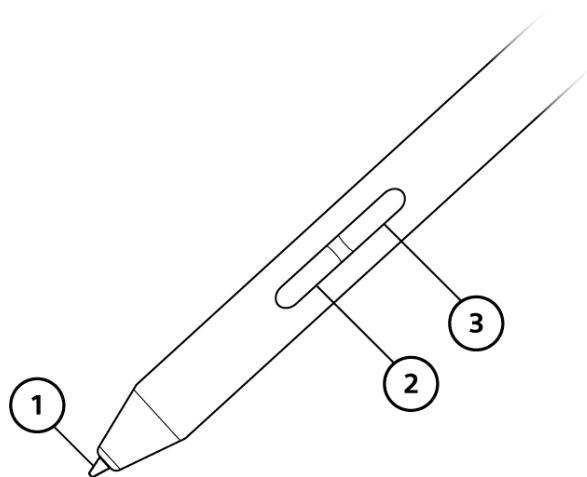

关于手写笔容易产生的异常和设备
相关问题 请参看文档最后一页

尝试以下功能

电子纸的演进


2013年12月，索尼发布了13.3寸屏幕电子纸，大小等同于A4纸。

它采用了索尼独立研发的技术在塑料基底上构建了高精度“薄膜晶体管”（Thin-Film Transistor，简称TFT）。

通过在设备上采用最新13.3英寸（1,200 x 1,600点）电子纸，图文显示如同传统纸张一般清晰易读。

用户可以用触屏笔在显示的文本上做笔记批注，这可以进一步降低传统纸张的使用。

方便电子纸的普及使用，索尼还为诸如大学、办公室等高度依赖纸张的环境，开发了软件解决方案。

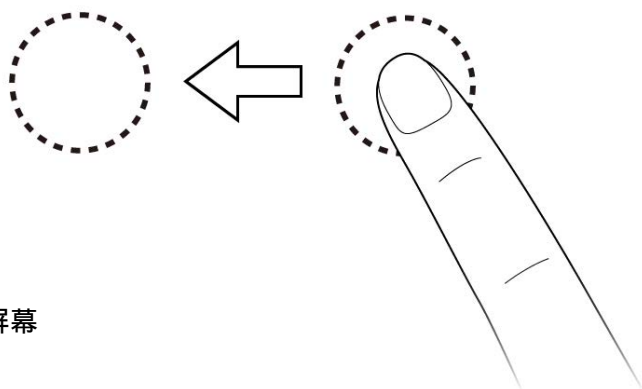

翻页：

当如此滑动页面时便可翻页，


当需要显示前一页时，则反向滑动屏幕

2. 显示工具条


让我们来使用工具条

当轻点屏幕时，工具条将出现在屏幕顶端。

当轻点工具条上某一图标时，则对应工具将会显现

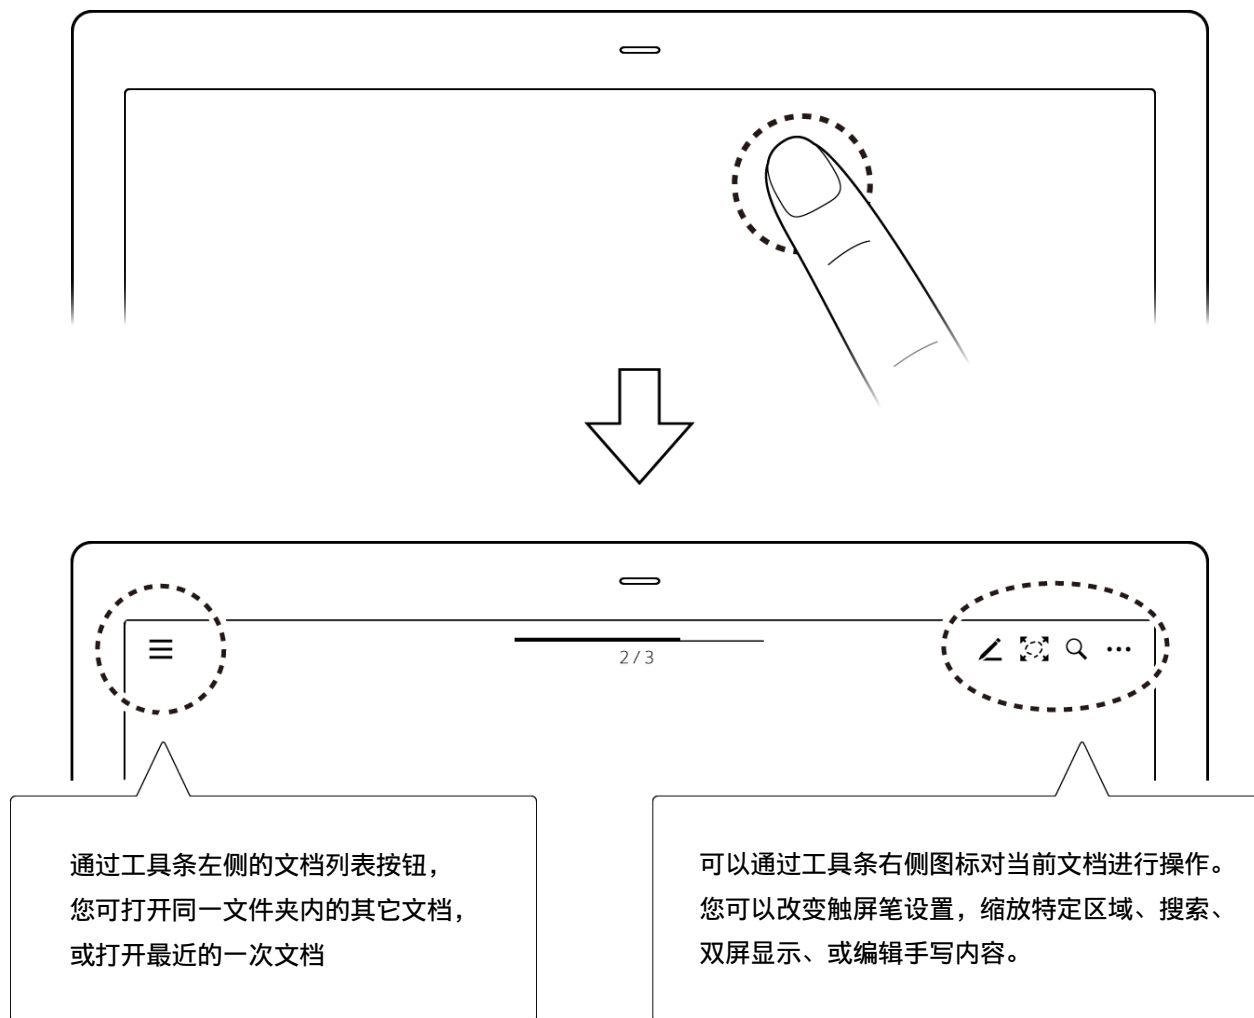

如果您想关闭工具条，则再次轻点屏幕

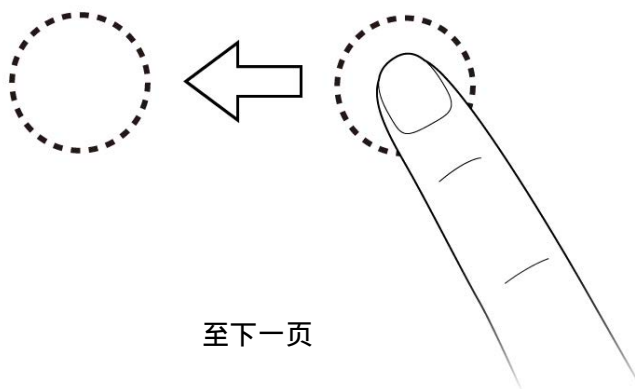


至下一页

3. 显示主菜单

使用主菜单

按住“Home”键听到“咔哒”时，则主菜单将会显示。

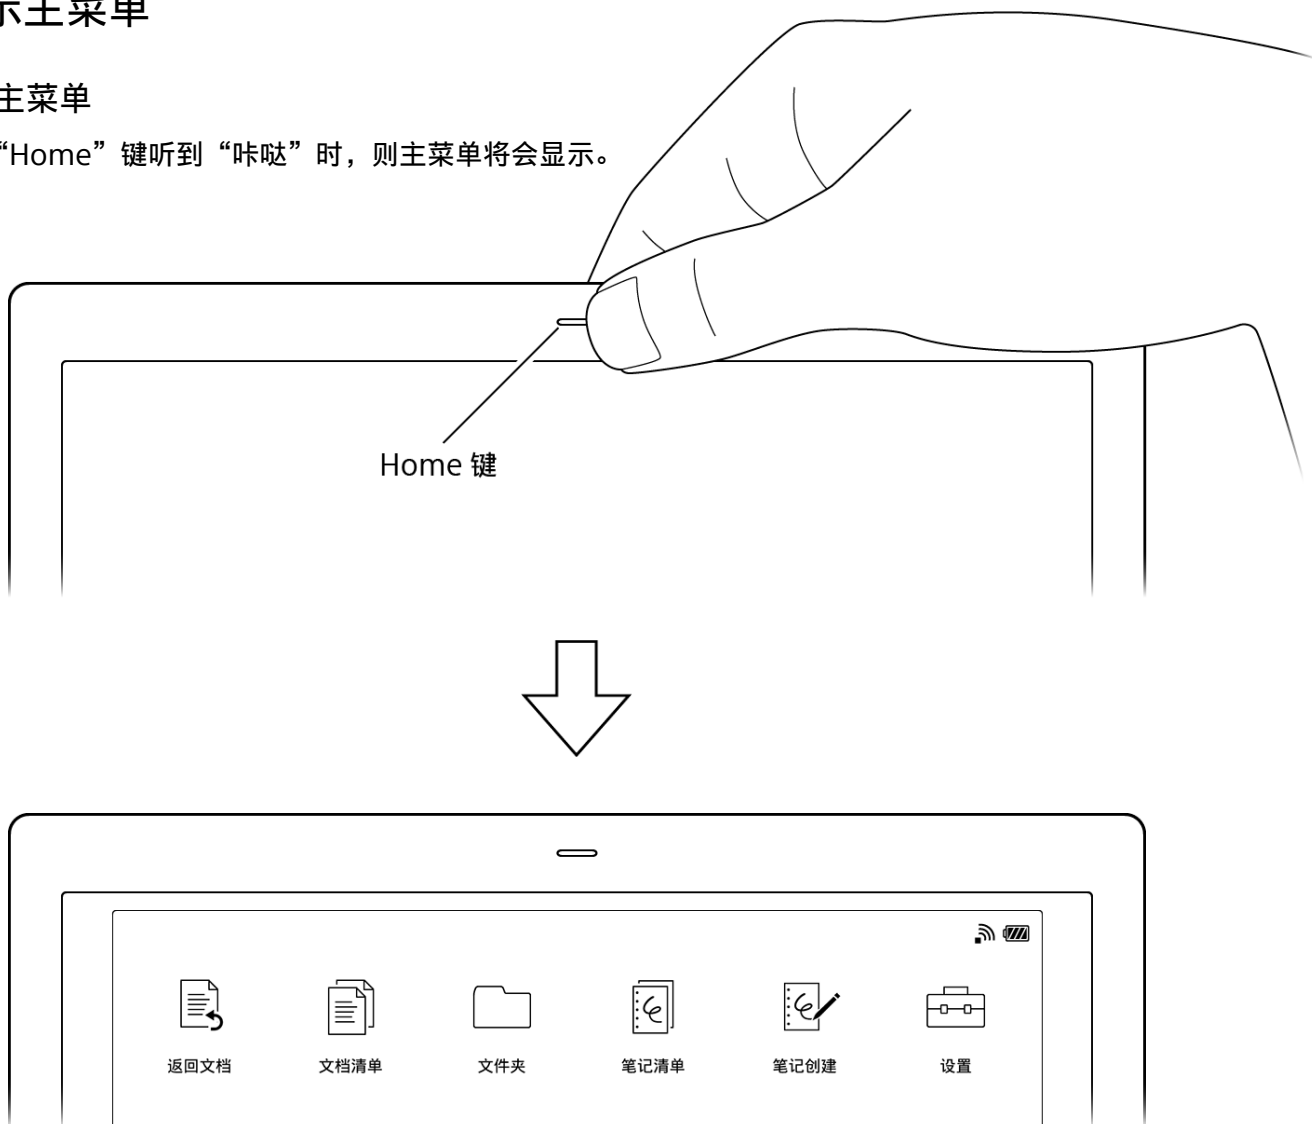

您可以通过主菜单跳至各种功能，您也可以打开其它文档或建立笔记。若想关闭主菜单，则按下Home键，当您需要传输文件到当前原生功能中，需要使用官方客户端（下载地址见后文），或者使用简易传输（打开上图文件夹后的右上角）

请注意，只有通过当前菜单打开或创建的文档才可使用
手写笔书写

4. 重点功能操作说明

色深调整

设置中添加了色深调整功能，方便用户在阅读一些颜色很淡的文档时有一个良好的体验

手动更新

设置中切换选项「设置-usb连接方式-MTP模式」，当如上切换完毕，USB连接系统会出现相应设备，将更新包放入[SystemUpdate]文件夹中，上传完毕后在「本机设置-系统更新」中点击是，即可开始更新。更新

不会删除您的已有内置功能的PDF文档，更新包也可以通过更新中的右上角进行简易传输

技巧：该功能可用于向设备的第三方软件目录系统传输文件，例如传输apk安装包，文档等。

注意：mac系统需要下载mtp连接软件<https://openmtp.ganeshrvel.com/>，安装后通过软件进行传输

提示：如果不习惯解锁系统，可以至<https://www.apaper.wiki>下载纯净版系统，自助更新

下载地址和变动

由于前品牌官网相对不太稳定：pro.sony.com.cn，所以我们提供了其他下载地址

<https://www.apaper.wiki>

解锁版更新包、pc客户端，均可在网站内的「资源下载」分类中浏览与下载

预装的第三方应用「阅读」APP和提供的简易文件传输

我们为预装的「阅读」提供了本地http传输功能，在打开app的右上角，有一个叫「简易传输」按钮

当点击后，按提示，在任何设备的浏览器中打开网址（同一个网络环境中），均可上传文件到阅读app中。或通过MTP模式传输文件，打开文件目录后，文档存入「Reader」文件夹，（本机系统阅读器打开主菜单文件夹后也有同样的功能，目前无法下载文件）

启动应用

点开悬浮球后，点击小房子图标即可进入应用启动器

技巧：设置中取消勾选以后可以关闭悬浮球

提示：应用启动器中长按app图标可以隐藏应用图标，若要取消隐藏，可以点击弹出窗口中的应用列表操作

重点：由于设备内存较小，可以在自带阅读器中打开一个很小的书籍或者新建一个空白笔记，以免误操作占用大量内存，以免第三方应用频繁闪退

警告：设备配置是5.1版本的安卓系统，2gb内存，所以应用安装要量力而行

安装应用

在启动器中运行应用市场，或者通过「手动更新」中介绍过的mtp传输模式，直接存入apk安装包，之后通过文件管理器找到应用进行安装

5. 异常与处理

手写笔偏移

请打开「设置-本机设置-笔尖位置调整」进行校准

手写续航与电量异常

初次使用有比较高的概率续航不正常，这个是属于正常现象，在充放电1-2周的使用后会恢复正常，使用时间越长，手写体验越好，我们初步判断是手写笔没有经过大负载的老化处理，导致电流输出或者锂电池的能量不稳定

注意：异常指的是半天一冲，一天一冲这种非常频繁电量耗尽

提示：笔充满电后，笔尾的灯会灭

如果设备死机

尽管概率基本为0，当死机后，可以用针戳顶部RESET边上的小孔进行强制重启

连接pc客户端无反应

请注意，当同时开启wifi和usb传输模式时，会产生冲突，请在usb处于「DIGITAL APP」模式时关闭wifi，若依然无反应，请点击pc客户端右上角的「设置-匹配」重新触发设备的扫描，若依然无反应，请检查pc防火墙和安全设置

接收通知：产品的更新升级与新品通知，将在公众
号内部进行推送



至此基本内容已经浏览完毕

选择“所有文档”打开其它文档，或选择“建立新笔记”建立新笔记如果您想进一步了解产品使用细节，可通过计算机或智能手机访问在线帮助：

<http://www.sony.net/cn/dpt-rp1/help>

若后期停止访问请访问如下网址下载相关资源

<https://www.apaper.wiki>



操作手册